



SENA SRL-MESH Systém motocyklové Mesh a Bluetooth komunikace pro helmy Shoei - Uživatelská příručka

Obsah

- 1 SENA SRL-MESH Motocyklový Mesh a Bluetooth komunikační systém pro helmy Shoei
- 2 Informace o produktu
- 2 Pokyny k používání produktu:
- 3 Stahovatelný software Sena
- 4 Popis produktu
- 5 Instalace
- 11 Ikonová legenda
- 11 Základní operace
- 12 Používání telefonu
- 13 Mesh Intercom™
- 17 Používání tlačítka
- 18 FM rádio
- 19 Odstraňování problémů

SENA

SENA SRL-MESH Motocyklový Mesh (síťový) a Bluetooth komunikační systém pro přilby Shoei



Informace o produktu

Produkt je komunikační zařízení pro motocykly vyrobené společností SENA Technologies, Inc. Obsahuje tlačítko pro resetování chyb s pinovým otvorem, LED indikátor nabíjení, port pro nabíjení DC a aktualizaci firmwaru, Bluetooth modul, reproduktorovou anténu, anténu, LED indikátor stavu tlačítka (+), modul centrálního tlačítka (-) (L), konektor pro reproduktorový mikrofon a modul tlačítka pro interkom sítě (R).

Pokyny k používání produktu:

Stáhnout a aktualizovat software:

1. Stáhněte si aplikaci SENA MOTORCYCLES z Obchodu Google Play nebo z App Store.
2. Navštivte sena.com pro stažení firmwaru a dalších potřebných položek.

Instalace:

Instalace helmy Flip Up:

1. Postupujte podle číslovaných kroků 1 až 17 pro instalaci přilby s vyklápěcí konstrukcí.

Instalace celohlavové helmy:

1. Postupujte podle číslovaných kroků 1 až 15 pro instalaci přilby s plnou tváří.

Základní operace:

Zapnutí/Vypnutí:

1. Pro zapnutí zařízení stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu 1 sekundy (PODRŽTE 1s).
2. Pro vypnutí zařízení jednou klepněte na tlačítko napájení (KLEPNOUT 1x).

Ovládání hlasitosti:

1. Chcete-li zvýšit hlasitost, jednou klepněte na tlačítko pro zvýšení hlasitosti (TAP 1x).

2. Chcete-li snížit hlasitost, jednou stiskněte tlačítko pro snížení hlasitosti (TAP 1x).

Kontrola úrovně baterie:

Pro kontrolu úrovně nabití baterie zapněte zařízení. Počet rozsvícených LED diod na zařízení ukazuje úroveň nabití baterie.

Párování telefonu:

1. Držte tlačítko pro párování telefonu po dobu 10 sekund (DRŽTE 10s).
2. Vyberte "SRL-Mesh" ze seznamu zařízení Bluetooth, která byla detekována na vašem telefonu.

Používání telefonu:

1. Pro přijetí hovoru stiskněte tlačítko jednou (STISKNOU 1x).
2. Pro odmítnutí hovoru držte tlačítko po dobu 2 sekund (DRŽET 2s).
3. Pro ukončení hovoru držte tlačítko po dobu 2 sekund (DRŽET 2s).
4. Pro aktivaci Siri nebo Google Assistant nainstalovaného ve vašem telefonu řekněte „Hey Google“ nebo „Hey Siri“ a držte tlačítko po dobu 3 sekund (DRŽET 3s).

Ovládání hudby:

1. Pro přehrání/pauzu hudby držte tlačítko po dobu 1 sekundy (DRŽTE 1s).
2. Chcete-li přeskočit na další skladbu, držte tlačítko po dobu 1 sekundy (DRŽTE 1s).
3. Chcete-li se vrátit k předchozí skladbě, držte tlačítko po dobu 1 sekundy (DRŽTE 1s).

Mesh Intercom:

1. Pro zapnutí mesh interkomu stiskněte tlačítko jednou (STISKNOU 1x).
2. Pro vypnutí mesh interkomu stiskněte tlačítko jednou (STISKNOU 1x).
3. Pro vstup do nastavení kanálu v Open Mesh stiskněte tlačítko dvakrát (STISKNOU 2x).
4. Pro uložení kanálu v Open Mesh stiskněte tlačítko jednou (STISKNOU 1x) nebo použijte aplikaci SENA MOTORCYCLES.
5. Pro vytvoření skupinového mesh interkomu držte tlačítko po dobu 5 sekund (DRŽET 5s) v Open Mesh se dvěma nebo více uživateli.
6. Pro připojení k existujícímu skupinovému mesh interkomu držte tlačítko po dobu 5 sekund (DRŽET 5s) v Open Mesh a jeden z aktuálních uživatelů povolí novým uživatelům připojit se.

Poznámka:

Když je Mesh Intercom zapnutý, SRL-Mesh se automaticky připojí k blízkým uživatelům SRL-Mesh a sluchátka budou zpočátku v režimu Open Mesh (výchozí: kanál 1).

RYCHLÝ START




Software Sena ke stažení

Stáhněte si aplikaci SENA MOTORCYCLES na Google Play Store nebo App Store.



- Nastavení konfigurace zařízení


Stáhněte si následující položky na sena.com.


-  Firmware
-  Sena Device Manager
 - Aktualizace firmwaru
 - Nastavení konfigurace zařízení
-  Rychlý start, Uživatelská příručka

Sledujte nás na Facebooku, YouTube, Twitteru a Instagramu, abyste získali nejnovější informace a užitečné tipy.



Popis produktu

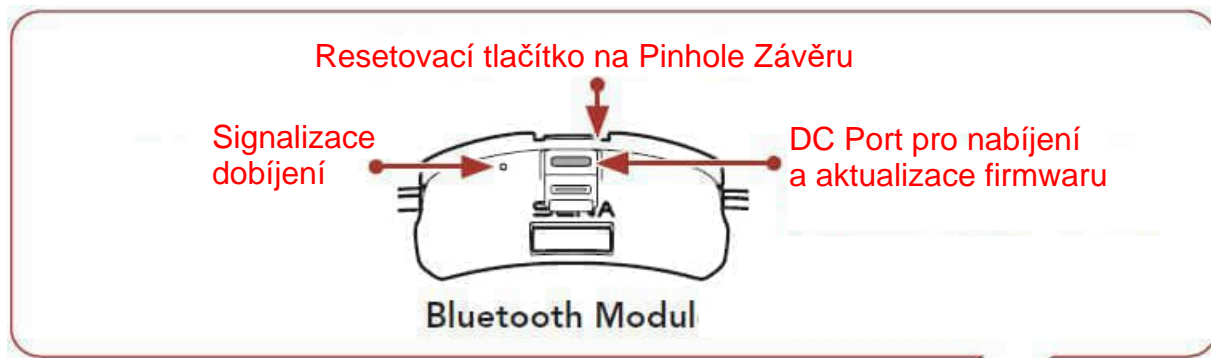






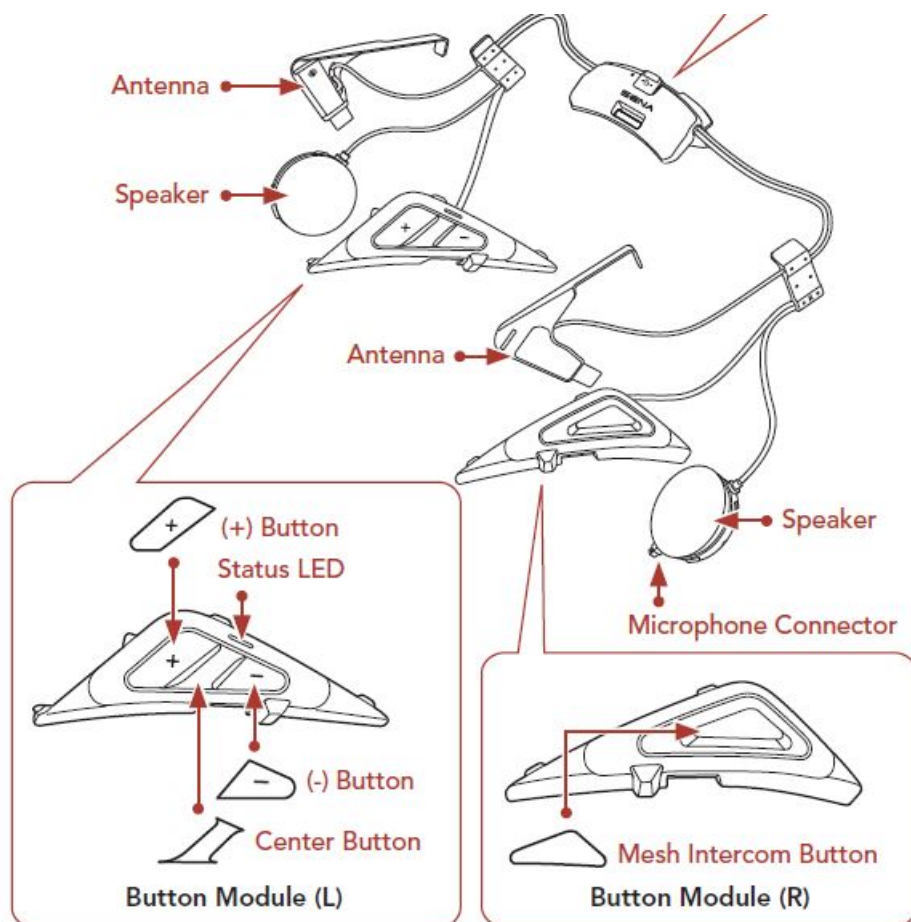







Instalace






Následující helmy SHOEI jsou kompatibilní s SRL-Mesh.

- GT-Air II, J-Cruise II, Neotec II*
- Neotec II - vyrobeno od 8. března 2019.
- Pro více informací o instalaci se podívejte do uživatelského průvodce.






Instalace přilby Flip Up



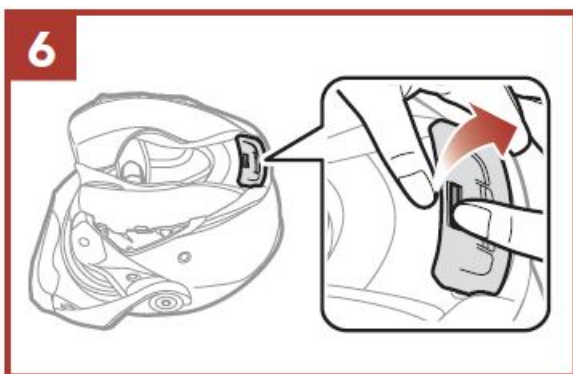
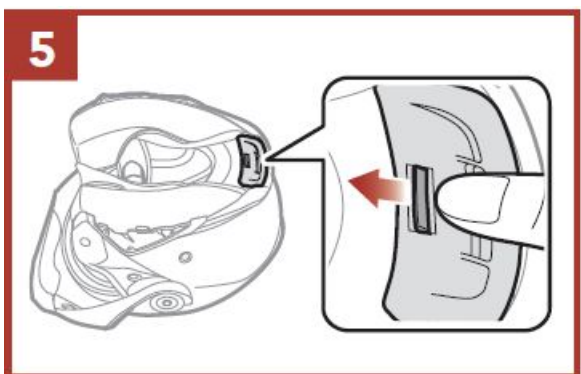
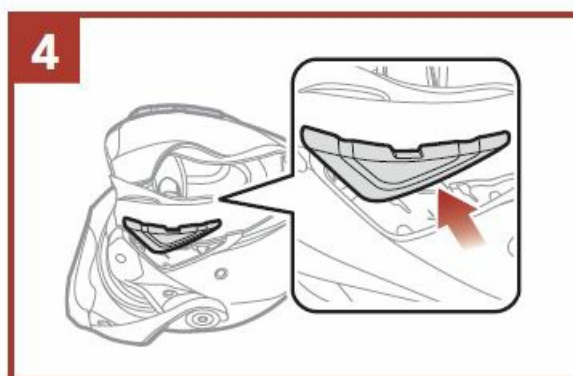
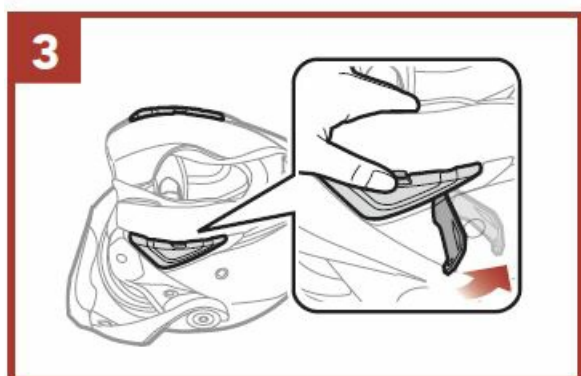
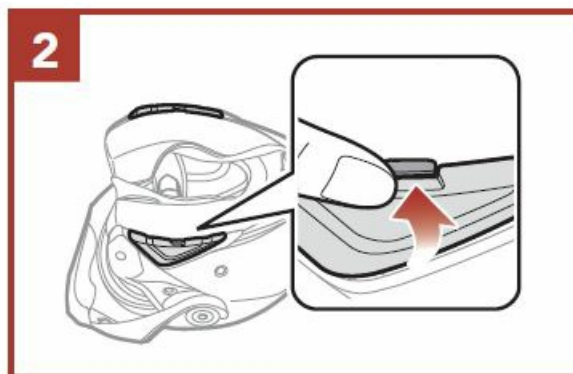
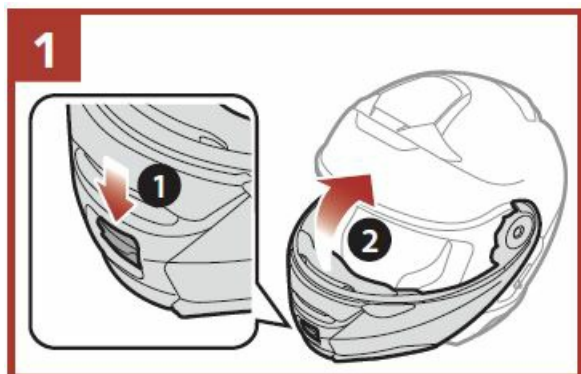


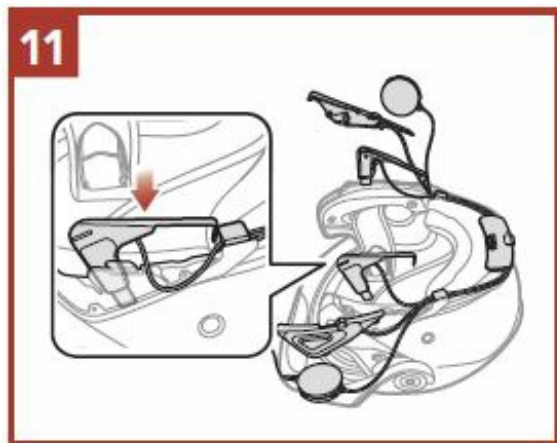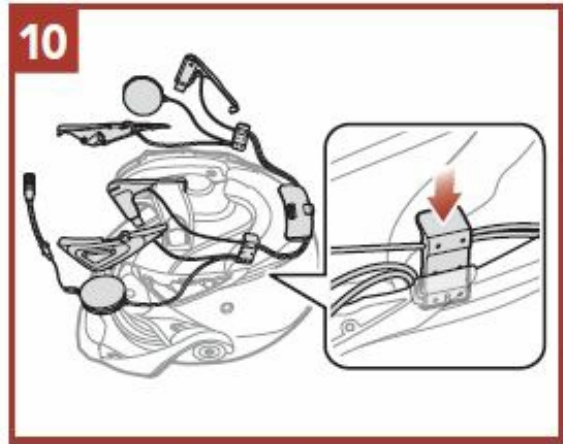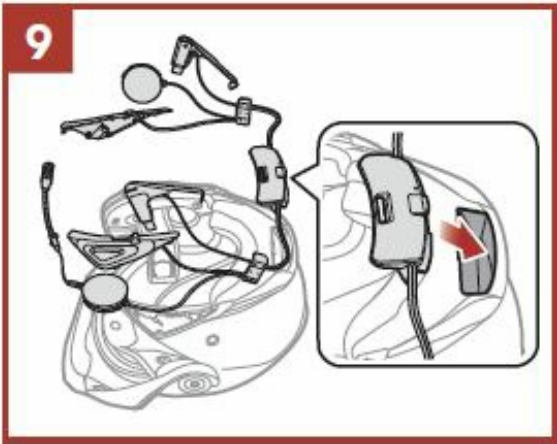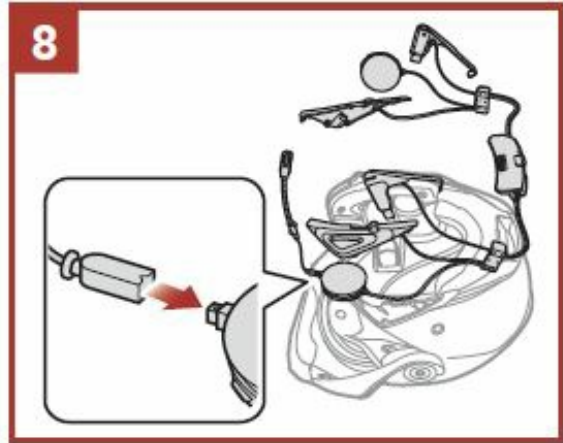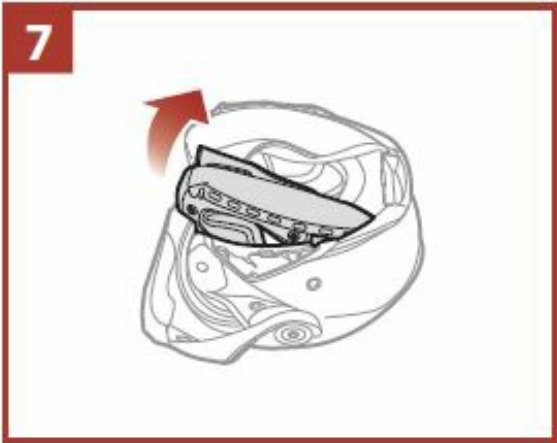

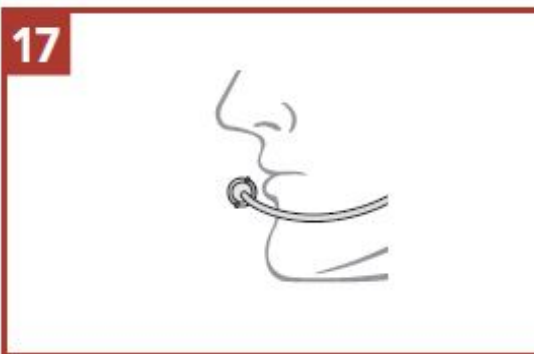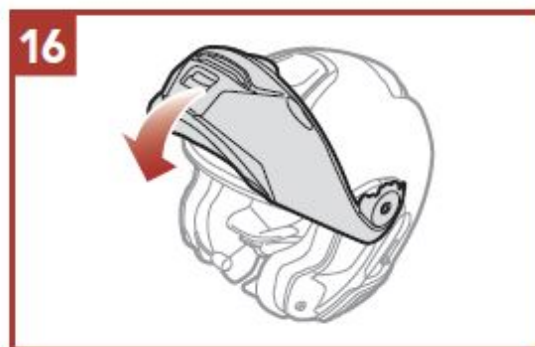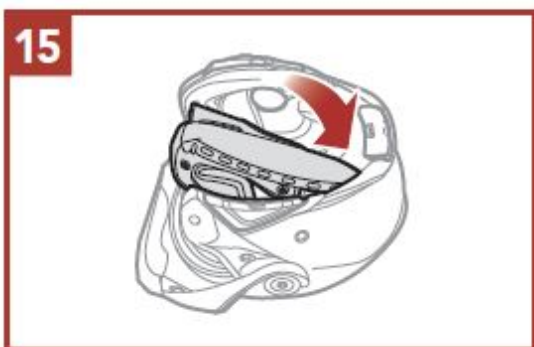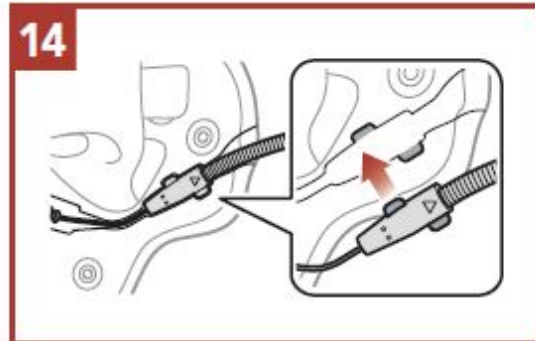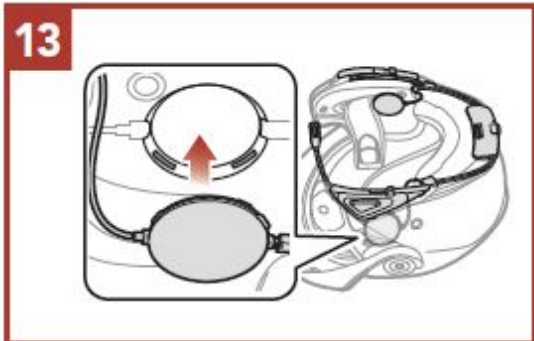

Instalace plné helmy

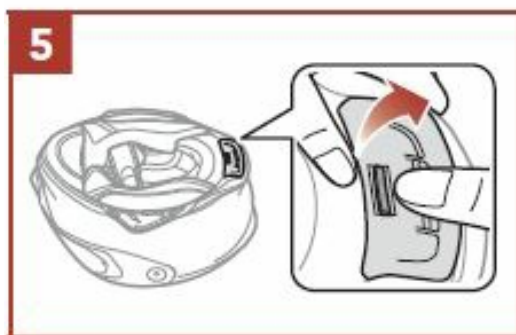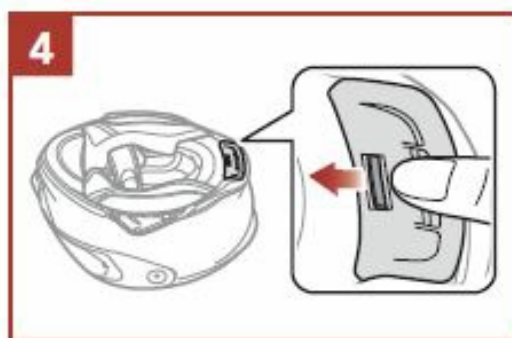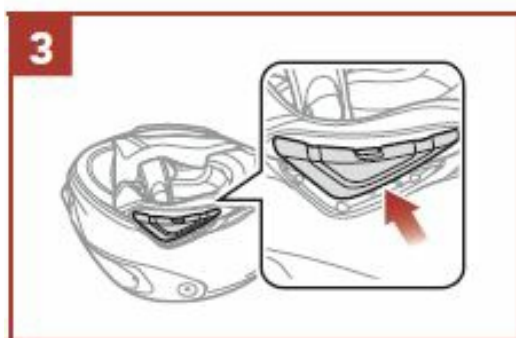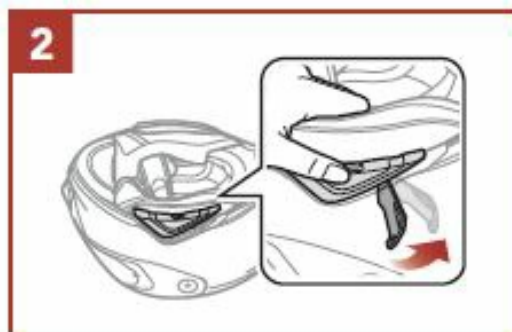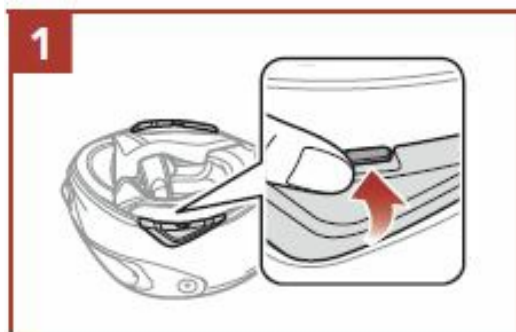

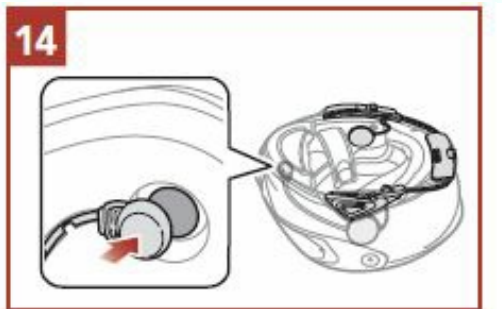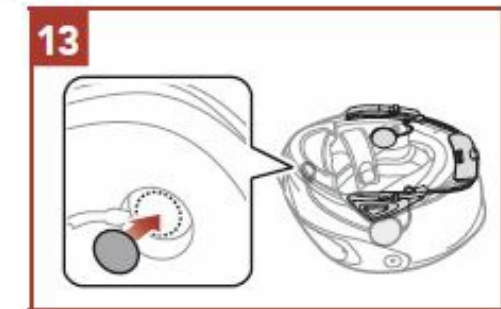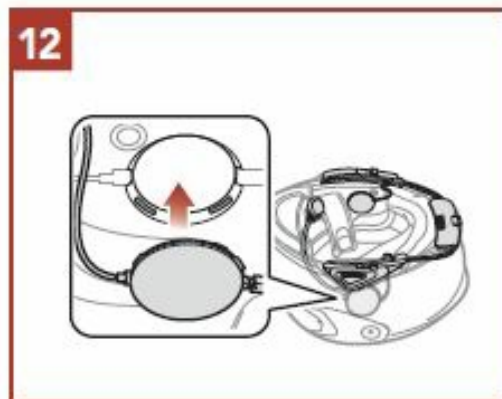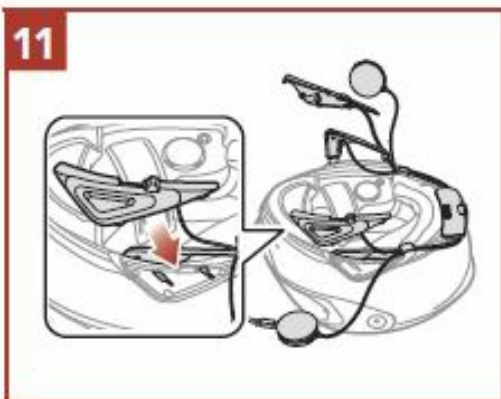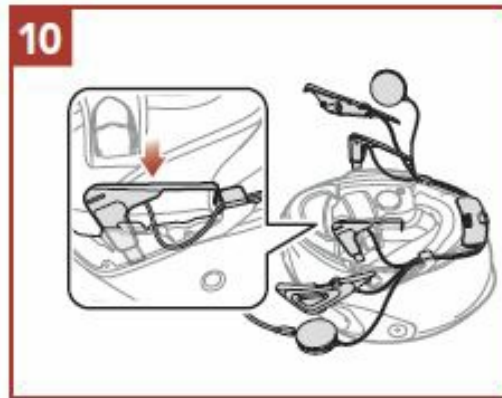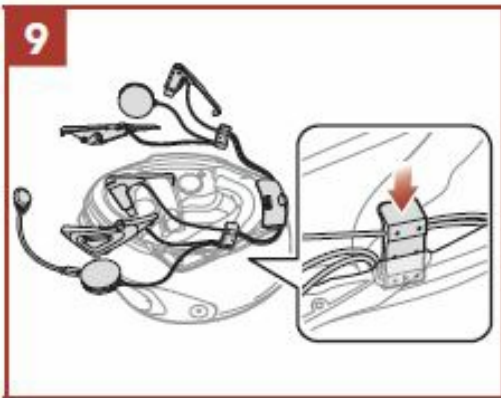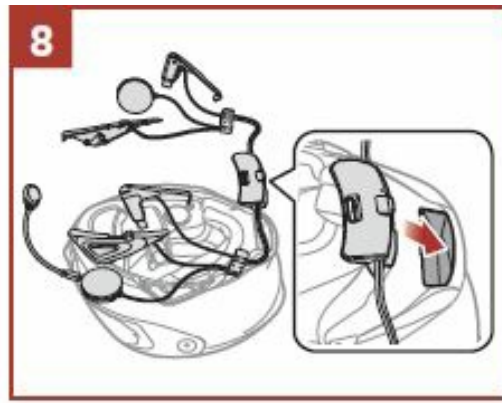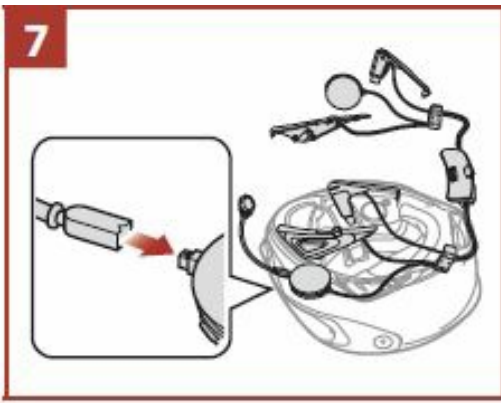

Ikonová legenda

-  krát stiskněte tlačítko
-  Stiskněte a podržte tlačítko po stanovenou dobu
-  "Hello" Převod zprávy

Základní operace

- Zapnutí

Zapnutí



Vypnutí



Zvýšení hlasitosti




Snížení hlasitosti



Kontrola úrovně baterie

Zapnutí



Párování telefonu



Vyberte SRL-Mesh v seznamu detekovaných Bluetooth zařízení.



- Pro více informací o párování telefonu se podívejte do uživatelské příručky.

Používání telefonu

Přijmout hovor



Ukončit hovor



Zamítnout hovor



Siri a Google Asistent

Aktivujte Siri nebo Google Asistenta nainstalovaného ve vašem telefonu.



nebo



Ovládání hudby

Start / Pauza



Posun vpřed



Posun vzad




Mesh Intercom™

- Open Mesh™ (Otevřená síť): komunikace v rámci stejného kanálu.
- Group Mesh™ (Skupinová síť): komunikace v rámci stejné soukromé skupiny.
- Pro více informací o Mesh Intercomu se podívejte do uživatelské příručky.

Spuštění Mesh Intercomu



Vypnutí Mesh Intercomu




Upozornění: Když je aktivní Mesh Intercom, SRL-Mesh se automaticky připojí k blízkým uživatelům SRL-Mesh a sluchátka budou nejprve v Open Mesh (výchozí: kanál 1).


Open Mesh

Nastavení kanálu (výchozí: kanál 1) v Open Mesh

1. Přejděte do nastavení kanálu.

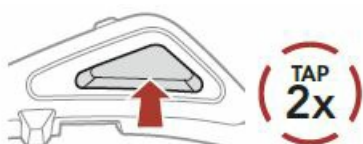

2. Navigujte mezi kanály.

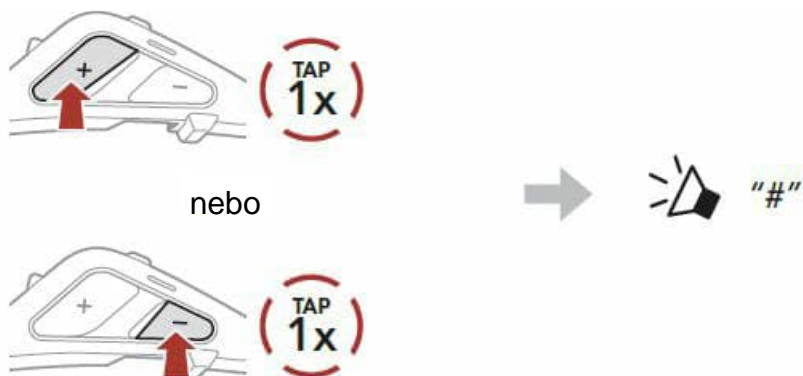

3. Uložte kanál.




Upozornění: Můžete použít aplikaci SENA MOTORCYCLES k změně kanálu.

Group Mesh (Skupinová síť)


Group Mesh je uzavřená funkce interkomu, která umožňuje uživatelům připojit se, odejít nebo se znovu připojit k interkomové konverzaci ve skupině, aniž by museli spárovat každou sluchátkovou soupravu.

Vytváření Group Mesh

Vytvoření Group Mesh (skupinové sítě) vyžaduje dva nebo více uživatelů Open Mesh (otevřené sítě).

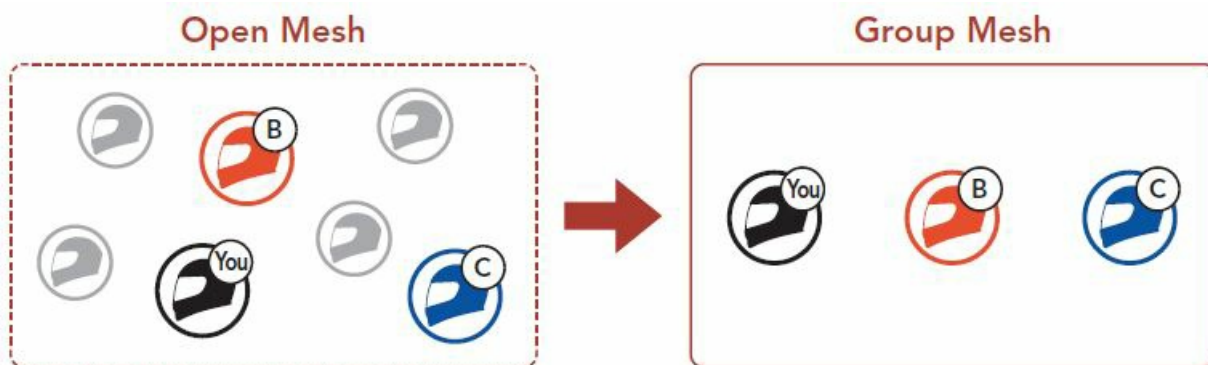


1. Uživatelé (vy, B a C) vstoupí do skupinového uspořádání, aby vytvořili skupinovou síť.
2. Když bude skupinové seskupení dokončeno, uživatelé (vy, B a C) uslyší hlasovou výzvu ve svých sluchátkách, když se Open Mesh přepne na Group Mesh.

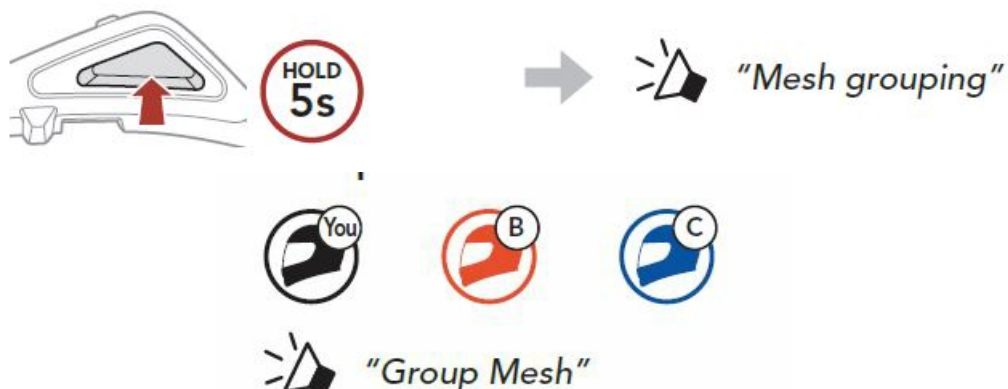

Připojení k existujícímu Group Mesh

Jeden z aktuálních uživatelů v existující Group Mesh může povolit novým uživatelům (jednomu nebo více) v Open Mesh, aby se připojili k existující Group Mesh.

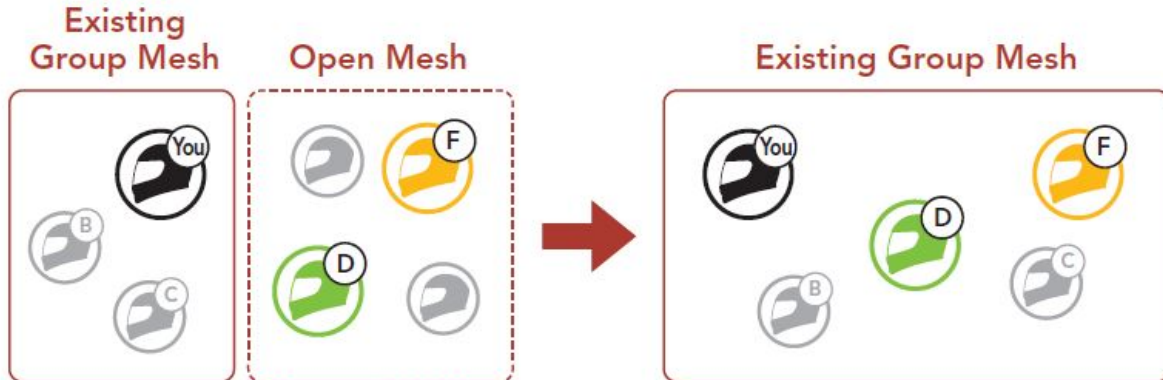

1. Jeden (ty) z aktuálních uživatelů ve stávající Group Mesh a noví uživatelé (D a F) v Open Mesh vstupují do skupinového uspořádání, aby se připojili ke stávající Group Mesh.



2. Jakmile bude dokončeno seskupení mřížky, noví uživatelé (D a F) uslyší hlasovou výzvu ve svých sluchátkách, když se Open Mesh přepne na Group Mesh.



Povolit/zakázat mikrofon (výchozí: povoleno)

Uživatelé mohou zapnout/vypnout mikrofon při komunikaci v Mesh Intercom.




Resetovat Mesh

Pokud headset ve funkci Open Mesh nebo Group Mesh resetuje Mesh, automaticky se vrátí na Open Mesh (výchozí: kanál 1).



Bluetooth Intercom

Až tři další osoby mohou být spárovány s headsetem pro Bluetooth interkomové rozhovory.

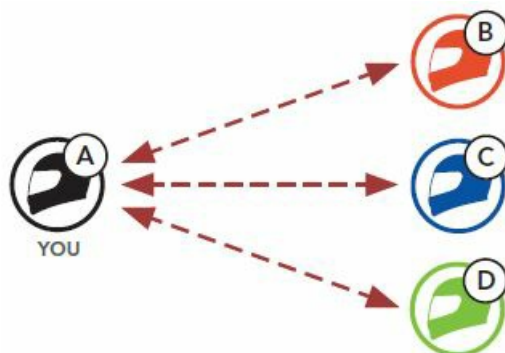

Párování interkomu

Existují dva způsoby, jak spárovat headset.


Používání Chytrého Párování Interkomu (SIP)

SIP vám umožňuje rychle se spárovat se svými přáteli pro komunikaci přes interkom skenováním QR kódu v aplikaci SENA MOTORCYCLES, aniž byste si museli pamatovat ovládání tlačítka.

1. Spárujte mobilní telefon s headsetem.
2. Otevřete aplikaci SENA MOTORCYCLES a klepněte na "Párování QR"
3. Naskenujte QR kód zobrazený na mobilním telefonu vašeho přítele (B).

1. Váš přítel (B) může zobrazit QR kód v mobilním telefonu klepnutím na >  QR kód () v aplikaci SENA MOTORCYCLES.



4. Klepněte na Uložit a zkontrolujte, že váš přítel (B) je správně spárován s vámi (A).
5. Klepněte na Skener () a opakujte kroky 3-4, abyste spárovali s Intercom Přáteli (C) a (D).

Upozornění: Smart Intercom Pairing (SIP) není kompatibilní s produkty Sena, které používají Bluetooth 3.0 nebo starší.


Používání tlačítka



1. Uživatelé (vy, B) vstupují do párování v Intercomu.



2. Oba headsety (A a B) budou automaticky spárována.

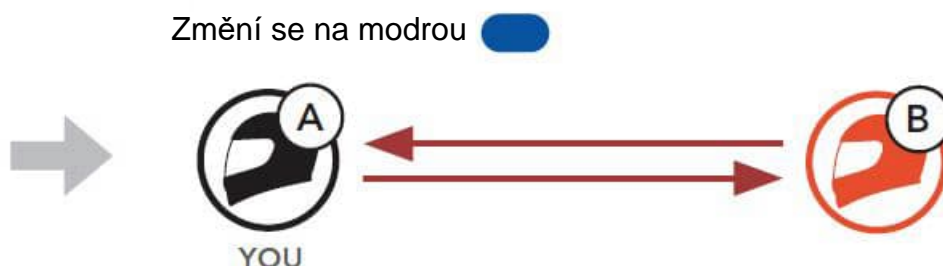


3. Opakujte výše uvedené kroky pro spárování s dalšími headsety (C a D).

Kdo dřív přijde, ten dřív mele...

Pokud má headset více spárovaných headsetů pro interkomové rozhovory, poslední spárovaný headset je nastaven jako první interkomový přítel.

Pořadí INTERCOM párování

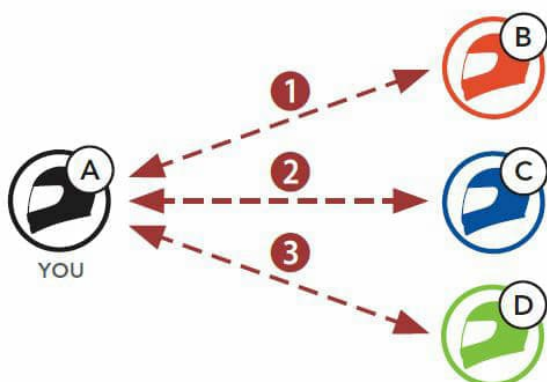

Kdo dřív přijde, ten dřív mele



Dvoucestný Intercom

- Začít/Skončit konverzaci s prvním přítelem na interkomu



- Začít/Skončit konverzaci s druhým interkom přitelem C



- Začít/Skončit konverzaci s třetím přitelem interkomu B



FM Radio

Zapnutí / Vypnutí



Zapnutí / Vypnutí skenování



Hledání vpřed



Hledání vzad



Navigace nastavených stanic



Upozornění: Můžete také uložit současnou stanicí z aplikace SENA MOTORCYCLES.

Konfigurační menu

Přístup do konfiguračního menu



Navigace mezi možnostmi v menu




Provedte možnosti nabídky




Odstraňování problémů

Resetování závady

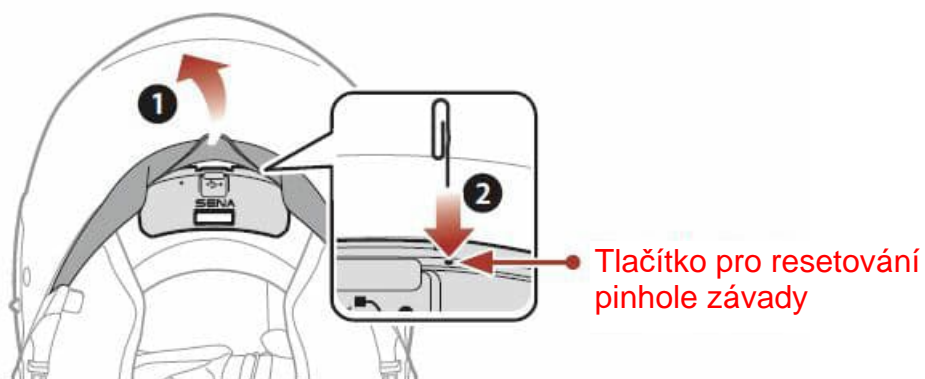

Upozornění:

- Obnovení chyby nenastaví sluchátka na tovární nastavení. Nabíjecí LED není tlačítko pro obnovení chyby. Neprovádějte jeho stisknutí.

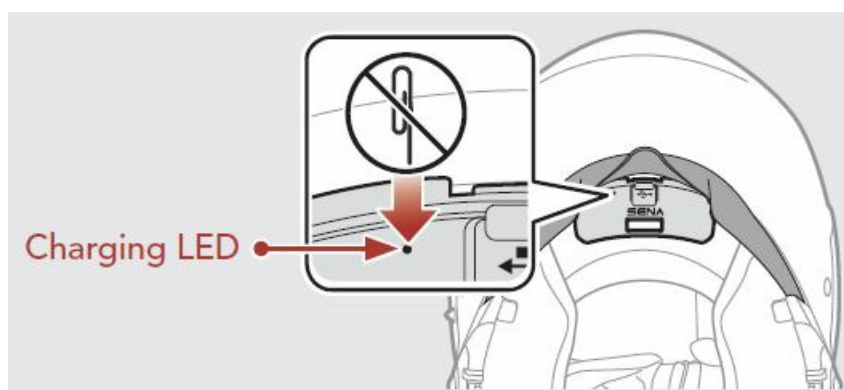

Tovární nastavení

-  →  "Configuration menu"
-  →  "Factory reset"
-  →  "Headset reset, good-bye"